



Handbetrieb

Der Rolladen wird mit Hilfe der Auf-/Ab-Tasten in die gewünschte Position gefahren. Bei einer Betätigung länger als ca. 0,8 Sek geht der Ausgang für ca. 3 Min in Selbsthaltung. Die Selbsthaltung kann jederzeit durch die Taste Set oder der Taste der Gegenrichtung gestoppt werden.


Automatikbetrieb

Zusätzlich zu den im Handbetrieb beschriebenen Funktionen fährt der Rolladen automatisch zu den programmierten Schaltzeiten hoch bzw. runter.

Im **Automatikbetrieb** wird zwischen drei Programmarten unterschieden:

- **Tagesprogramm:** Die Schaltzeiten sind für alle Wochentage gleich.
- **Wochenprogramm:** Für jeden Wochentag können die Schaltzeiten individuell eingestellt werden.
- **Zufallsprogramm:** Zusätzlich zu den Programmarten Tages-/Wochenprogramm kann ein Zufalls generator aktiviert werden. Die Schaltzeiten variieren dann um 15 Minuten.


Memoryfunktion: Vereinfachte Programmiermöglichkeit für die Schaltzeiten des Tagesprogramms.

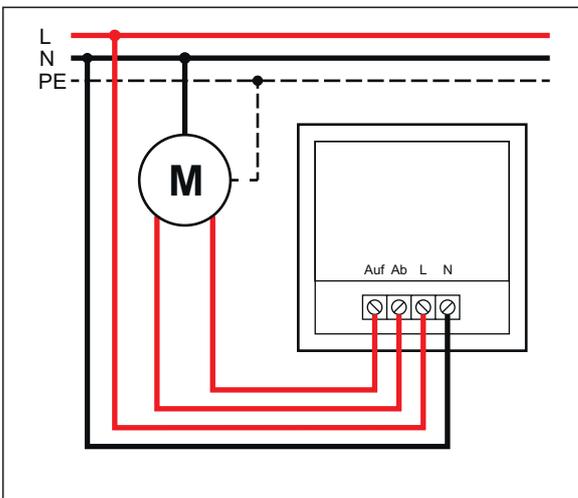

Technische Daten

Anschlußspannung:	230 V AC 50 Hz +/- 10 %
Schaltausgang:	3 A max. 230 V AC
	eindrätigt
Anschlußquerschnitt:	0,5...2,5 mm ²
Betriebstemperatur:	0°C bis +60°C
Schutzart:	IP20

- Es darf nur ein Rolladenantrieb an das Gerät angeschlossen werden.
- Soll mehr als ein Motor mit der Schaltuhr betrieben werden, ist zusätzlich ein geeignetes Trennrelais einzusetzen.

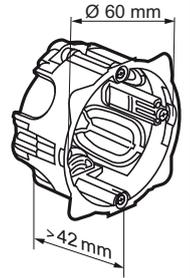

Rücksetzen in den Auslieferungszustand

Drücken hierzu die Reset-Taste.




⚠ Sicherheitshinweise


Dieses Produkt darf nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, anderenfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages. Vor der Installation die Bedienungsanleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten und nur Originalzubehör benutzen. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschließlich von speziell geschulten Legrand-Mitarbeitern geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche.

Betriebsarten


Umschaltung Handbetrieb - Automatikbetrieb



Umschaltung Tages-/Wochenprogramm (Nur im Automatikbetrieb)




Zufallsgenerator Ein- bzw. Ausschalten (Nur im Automatikbetrieb)



Einstellung Uhrzeit


Die Einstellung der Uhrzeit kann in jeder Betriebsart durchgeführt werden. Drücken Sie bitte hierzu für ca. 4s die Set-Taste bis die Uhrzeit blinkt.

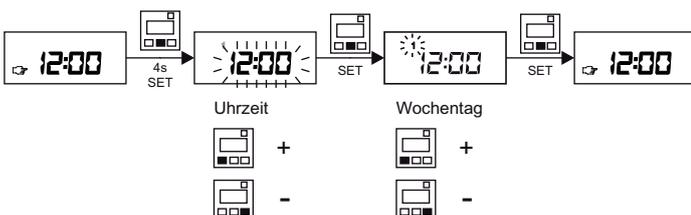

Memoryfunktion


Programmierung der Auf-Zeit

Zur gewünschten Zeit drücken Sie gleichzeitig 5 Sekunden lang die SET- und die AUF-Taste.



Programmierung der Ab-Zeit

Zur gewünschten Zeit drücken Sie gleichzeitig 5 Sekunden lang die SET- und die AB-Taste.




Jetzt fährt der Rolladen jeden Tag zu gewünschter Zeit auf, bzw. ab

Programmierung Schaltzeiten

Die Programmierung der Schaltzeiten kann in jeder Betriebsart durchgeführt werden. Drücken Sie bitte hierzu für ca. 6 Sek die Taste **SET** bis die Schaltzeit blinkt. Je nach Betriebsart (siehe Kästchen "Betriebsarten") durchlaufen Sie die Programmierung für das Tages- oder Wochenprogramm.

Tagesprogramm (Jeden Tag die gleiche Schaltzeit)

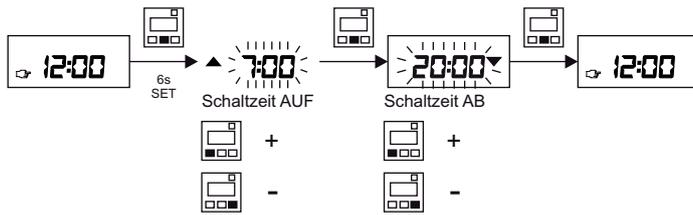

Wochenprogramm (Jeden Tag hat seine eigenen Schaltzeiten)

