
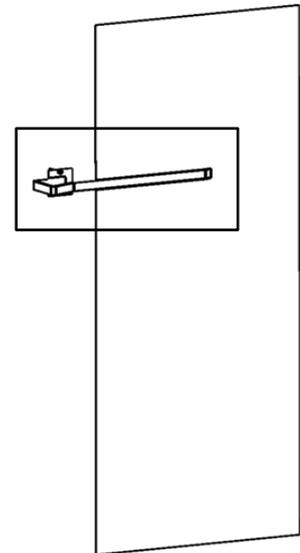


Montagehinweis mit WMT IR-Paneelen DGP, WDP und YPanel

WMT Handtuchhalter für Wandmontage

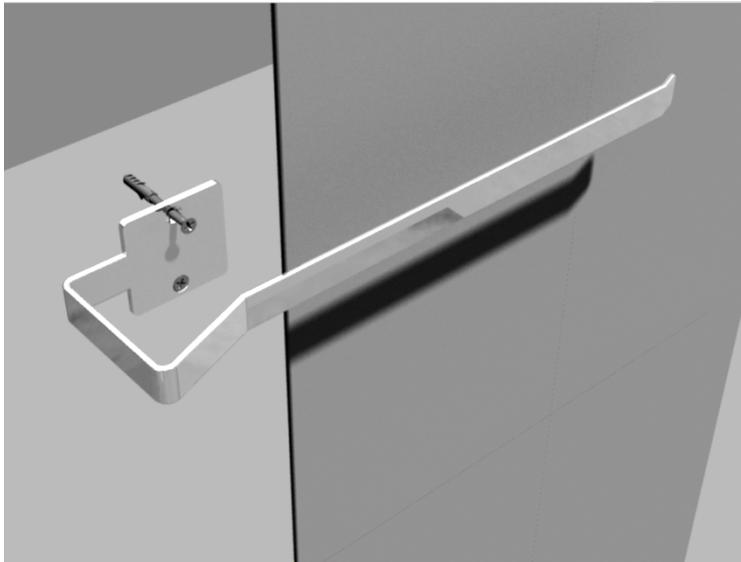

Je nach Anforderung und Geschmack kann der Handtuchhalter links oder rechts vom Paneel in der gewünschten Höhe montiert werden. Verwenden Sie nur Befestigungsmaterial, das der Beschaffenheit der Wand entspricht und sicheren Halt gewährleistet.


Schritt 1:

Bohren Sie auf der zuvor festgelegten Höhe zwei Löcher im Abstand von 60mm. Achten Sie darauf, dass die Flanschplatte des Handtuchhalters vom eingehängten Heizpaneel abgedeckt wird.



Anforderungen für eine Befestigung mit 8mm Dübel:

- Durchmesser Bohrer 8mm
- Tiefe >55mm (je nach Mauerwerk)
- Länge Dübel 40mm
- Durchmesser Schraube 6mm

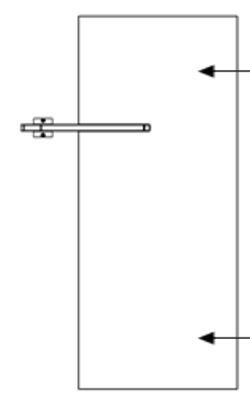

Schritt 2:

Schrauben Sie den Handtuchhalter gut fest und überprüfen Sie den sicheren Halt.

Schritt 3:

Anschließend montieren Sie das Heizpaneel (siehe Montageanleitung Ihres gewählten WMT Infrarot Heizpaneels)

Achten Sie dabei darauf, dass die Flanschplatte des Handtuchhalters vom eingehängten Heizpaneel abgedeckt wird!

