




Montage



Mineralfaserplatte mit Piktogramm
„Nicht einschlagen!“

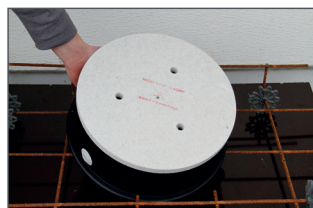

Bei Ort beton auf Schalung nageln, im
Fertigteilwerk auf Schaltisch kleben.



Rohre/Kabel einführen und stabile
Blechplatte mit Kabelbinder befestigen.



Fertig!

Bezeichnung


XL 300 Kompakt

Art.-Nr.

P606



Assembly

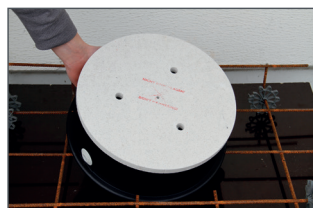

Mineral fibre board with pictogram
„Do not drive in!“



For in-situ concrete, nail to formwork,
in the precast plant glue to the form-
work table.



Insert pipes/cables and fix stable sheet
metal plate with cable ties.



Ready!

Description

XL 300 Kompakt

Order-no.

P606