



Valena Life™
Abdeckrahmen Aluminium


Bestellnummer(n): 7 541 31/32/33/34/35/36 - 7 542 41/42/43
7 523 45/46



7 541 31



7 541 32





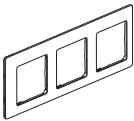
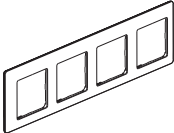
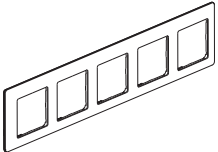

7 541 33

1. VERWENDUNG

Abdeckrahmen zur Verkleidung der Valena-Mechanismen.



2. SORTIMENT

DIE RAHMEN WERDEN MIT RAUCHGRAUEM UNTERRAHMEN GELIEFERT.



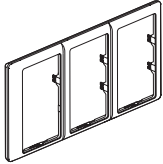
	1-fach-Rahmen	7 541 31
	2-fach-Rahmen	7 541 32
	3-fach-Rahmen	7 541 33
	4-fach-Rahmen	7 541 34
	5-fach-Rahmen	7 541 35
	5-fach-Rahmen offen	7 541 36

2. PRODUKT (Fortsetzung)


DIE RAHMEN WERDEN MIT TRAGRING GELIEFERT.

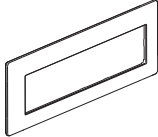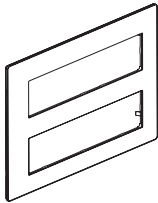	Rahmen 4 x 2 Module	7 523 45
	Rahmen 2 x 4 x 2 Module	7 523 46

SPEZIELLE RAHMEN FÜR DOPPELSTECKDOSEN (2 x 2P+E)
LIEFERUNG MIT RAUCHGRAUEM UNTERRAHMEN

	1-fach-Rahmen für Doppelsteckdose	7 542 41
	2-fach-Rahmen für Doppelsteckdose	7 542 42
	3-fach-Rahmen für Doppelsteckdose	7 542 43

3. ABMESSUNGEN (mm)

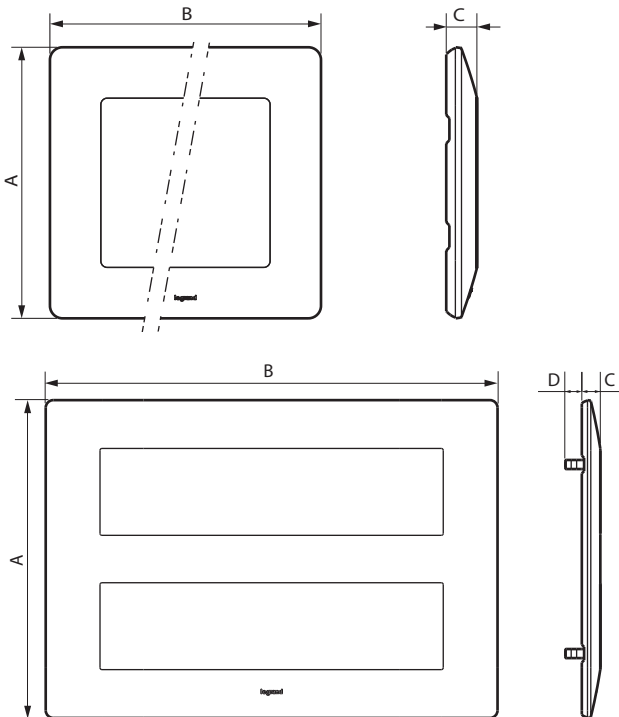

Best.-Nr. 7 523 46

Bestellnummern	A	B	C	D
7 541 31	86	86	9,8	-
7 541 32	86	157	9,8	-
7 541 33	86	288	9,8	-
7 541 34	86	299	9,8	-
7 541 35	86	370	9,8	-
7 541 36	86	154	9,6	-
7 523 45	86	225	9,8	-
7 523 46	168	239	9,8	8,7
7 542 41	114	86	14	-
7 542 42	114	157	14	-
7 542 43	114	228	14	-

4. MONTAGE

Die Rahmen werden einfach mit Stegen auf die Tragringe gesteckt (die Stege ermöglichen den Ausgleich von Höhenunterschieden, z. B. bei Wandteppichen). Die Rahmen lassen sich über die seitlichen Schlitzlöcher einfach mit einem Schraubendreher entfernen.

5. TECHNISCHE KENNDATEN

- **5.1 Mechanische Kenndaten**
Stoßfestigkeit: IK04
- **5.2 Materialeigenschaften**
Dekorrahmen: ABS
Dekorrahmen Best.-Nr. 7 523 45/46: PC
Unterrahmen: Polycarbonat
UV-beständig
Halogenfrei
Selbstlöschvermögen: 650 °C / 30 s
- **5.3 Temperaturbedingungen**
Lagertemperatur: - 10 °C bis + 70 °C
Betriebstemperatur: - 5 °C bis + 50 °C

6. PFLEGE

Oberflächen mit einem weichen Tuch reinigen.
Kein Azeton, keinen Teerentferner und kein Trichlorethylen verwenden.
Spülmaschinenfest.

■ 6.1 Beständig gegen folgende Reinigungsprodukte

- Hexan (EN 60669-1),
- Brennspritus,
- Seifenwasser,
- Verdünntes Ammoniak,
- Reines Bleichmittel auf 10 % verdünnt,
- Scheibenreiniger,
- Vorimprägnierte Reinigungstücher.

■ 6.2 Beständig gegen folgende Reinigungsprodukte für Krankenhäuser

- Anios,
- Surfanios,
- Bactylsine,
- Wasserstoffperoxid (Wasserstoffsperoxid 35 %).

Achtung: Spezielle Pflegeprodukte und Reinigungsmittel vor dem Gebrauch an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.

7. GEBRAUCHSHINWEIS

Die Rahmen dürfen nicht lackiert oder überstrichen werden.